


## SAT-ZF EINSCHLEUSWEICHEN

- || Zum Zusammenschalten von terrestrischen / BK- und SAT-ZF-Signalen
- || **SW 44/SW 54:** Für Quad-LNB
- || **ESW 54 A:**  
Für Quattro-LNB und Multischalter  
Klinkenbuchse für optionale Dauerversorgung mit Netzteil NT 18-1200 (separat zu bestellen)
- || **SWW 21:** Einspeisen von FM/DAB in Wideband Signale
- || Geringe Durchgangsdämpfung

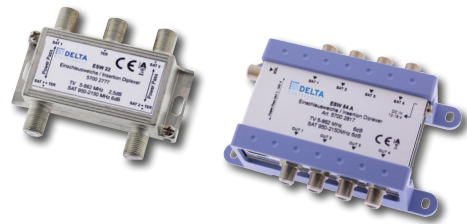

Typ	SWW 21	ESW 22	SW 44	SW 54	ESW 54 A
Artikel-Nr.	57005340	57002777	57002892	57003907	57002817
Frequenzbereich MHz	5-230 280-2.500	5-862 950-2.150	5-862 950-2.150	5-862 950-2.150	47-862 950-2.150
Eingänge	1 1	1 2	1 4	1 4	1 4
Ausgänge	1	2	4	4	4
Durchgangsdämpfung (Ter aktiv) dB					4 ... 6 4 ... 6
Durchgangsdämpfung (Ter passiv) dB		3 ... 5	< 9	< 10	
Ausgangspegel 60 dB IMA <sub>3</sub> dB $\mu$ V					88
Entkopplung SAT/TER dB	> 30	> 30	> 30	$\geq$ 30	
DC Durchgang V	20	20	20	20	20
Fernspeisung	max. 1 A	max. 1 A	max. 0,5 A	max. 0,5 A	max. 0,5 A
Stromaufnahme mA					< 50 (12...18 VDC)
Anschlüsse	F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen
Maße mm	75 x 38 x 16	75 x 58 x 16	160 x 75 x 35	135 x 82 x 22	110 x 90 x 35
Gewicht kg	0,056	0,075	0,224	0,27	0,3